

即時監控模式滑鼠點擊右鍵出現快速功能圖示，滑鼠移到  點擊左鍵進入主選單。

STEP 01

進入主選單



STEP 02



硬碟格式化



步驟 1. 硬碟管理設定



步驟 2. 硬碟格式化設定

步驟 3. 格式化選擇

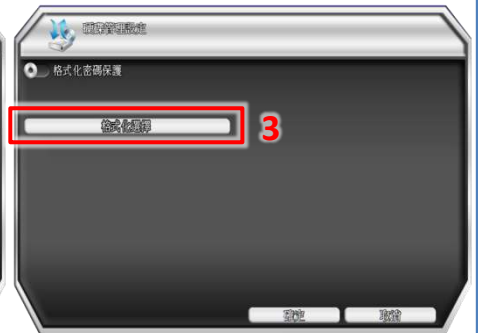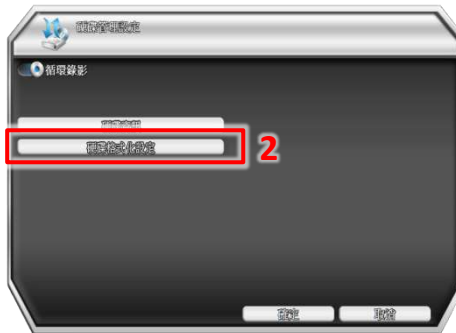

步驟 4~5 勾選硬碟開始

步驟 6. 狀況出現完成

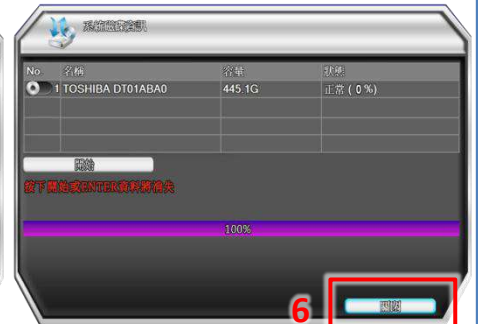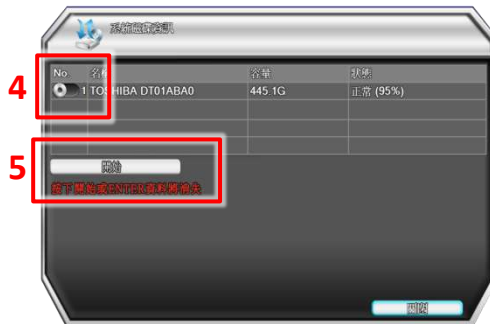

STEP 03

設定錄影 (解析, 畫質, 張數)



步驟 1. 錄影設定

步驟 2. 畫質與張數設定

步驟 3. (先選事件設定)再選解析度\畫質\張數



STEP 04

設定錄影排程



步驟 2~3

選(排程錄影 1)進排程錄影設定

步驟 4~5

選全時錄影, 全部相同

步驟 6.

中間紅燈亮, 完成錄影中

步驟 1. 錄影設定
(如上步驟)



回放模式操作滑鼠模式

步驟 1. 即時監控模式滑鼠點擊右鍵出現快速功能圖示，或按「選單」按鍵滑鼠移到  點擊左鍵進入。




步驟 2. 滑鼠點選時間搜尋



步驟 3. 選擇年月 (紅框有錄影資料)



步驟 4. 選擇時間有兩種方式：
點選時間或點黃色時間棒

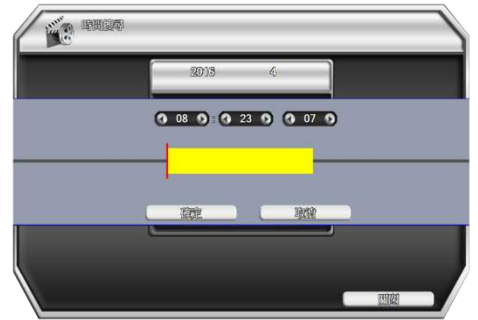

備份模式操作

步驟 1. 監看模式, 先插入隨身硬碟, 畫面會出現 。

步驟 2. 滑鼠移到此  點擊左鍵。



步驟 3. 選擇開始時間, 結束時間, 點計算會計算此次資料備份大小, 點開始備份。

★ 可用空間必須大於需要空間。

